

顧客使用說明書

感謝您購買敝社的產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便準確地使用。為防止意外事故，請妥善保管該說明書。

象印牌微電腦電氣熱水瓶

CW-PAF30H

目錄

各部位名稱·····	1
使用方法·····	2 ~ 4
開關的使用方法·····	5
清理・保養·····	6
注意事項·····	7
內蓋墊圈的更換方法·····	7
認為發生故障時·····	8
規格·····	8



台灣總代理：**台象股份有限公司**

地 址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電 話：(02) 2506 - 9009


各部位名稱



使用方法 1

初次使用時，應將首次燒開的水，用氣壓式按鈕反復按出，然後將開水全部倒掉後再開始使用，最初使用時不免會有一點塑膠氣味，但隨着使用的增加不久便會消失。

1 打開蓋子將水灌入

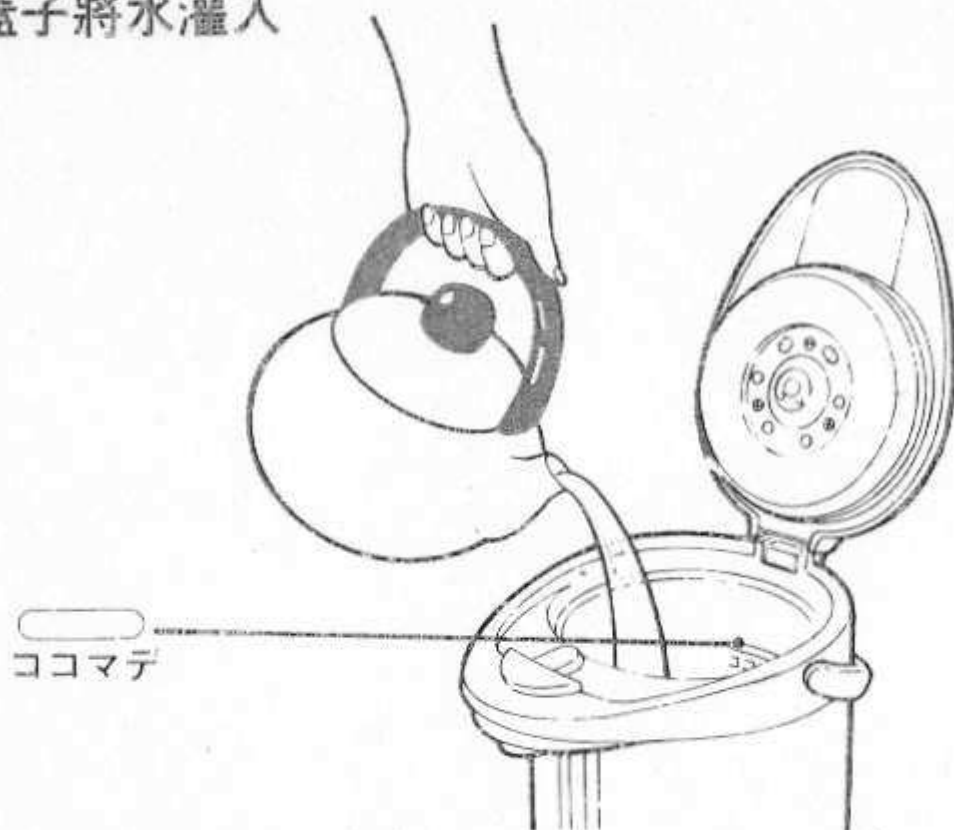

- 灌水時請勿超出滿水刻度，否則，當水煮開時熱水會從出水口溢出，故請加以注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水。
(易發生觸電、故障)


※開閉壺蓋時有「咔嚓」的聲音，不屬於正常。

蓋上上蓋

- 蓋緊上蓋
- 鎖上氣壓式按鈕開關
- 切勿用力關上蓋

使用方法 2

2 燒開水

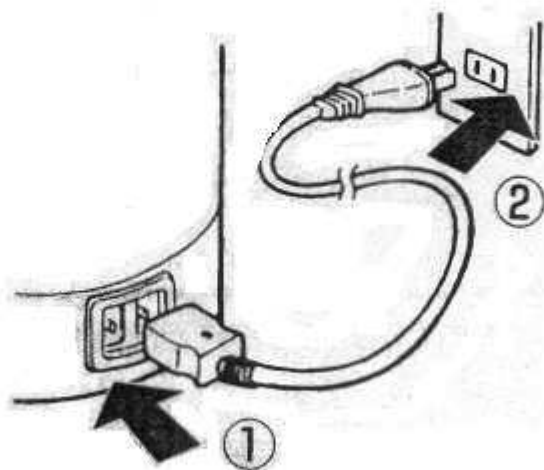

插頭插入插座後

沸騰之後保溫燈點亮，告知水已燒開。

蒸氣排出時間約 3 分鐘。

- 沸騰燈點亮時請勿打開上蓋。
- 注意蒸氣孔內噴出的蒸氣。
- 蒸氣孔請勿用抹布擦拭。

	CW-PAF30H
達到所需時間	約30分鐘

(室溫在20℃、水溫20℃、滿水量)

開始

溫度設定 80
保溫

95 除氯
保溫 沸騰燈



終止


溫度設定 80
保溫

95 除氯
保溫 沸騰燈

使用方法 3 ~ 4

3 壓出開水

注意蒸氣

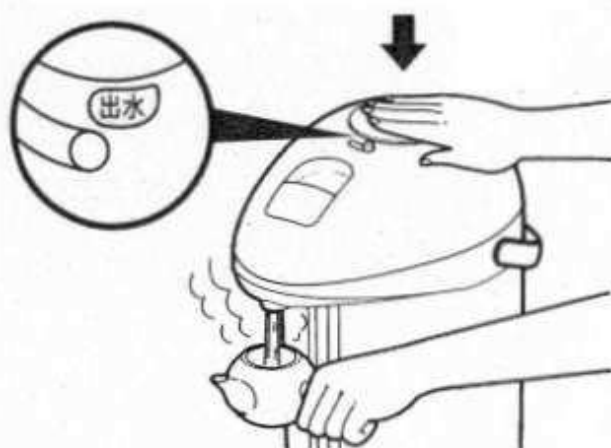


- 將氣壓式按鈕鎖撥到「出水」的位置上；按氣壓式按鈕。
(剛沸騰後壺內水量極少時，會使開水飛散而有燙傷危險)
- 押出開水之後，要將氣壓按鈕撥到「止」的位置。
- 請注意旋轉壺體時，電源綫也需一起旋轉。
- 打開蓋倒水時請注意蒸氣。

4 使用後

- ① 拔下插頭并取下外蓋。
- ② 如圖所示用兩手端住本體，把剩水倒掉。

- 倒水時請務必取下外蓋。
(以防外蓋脫落造成燙傷)
- 請不要用濕手接觸插頭或電磁式插頭。
(以防引起短路或觸電)
- 注意不要使熱水碰到控制盤、合頁部、把手和插口處。(以防燙傷或發生故障)
- 注意倒出的水滴不要碰到手上。(以防燙傷)
- 請每天倒掉剩水。(以防生水銹)

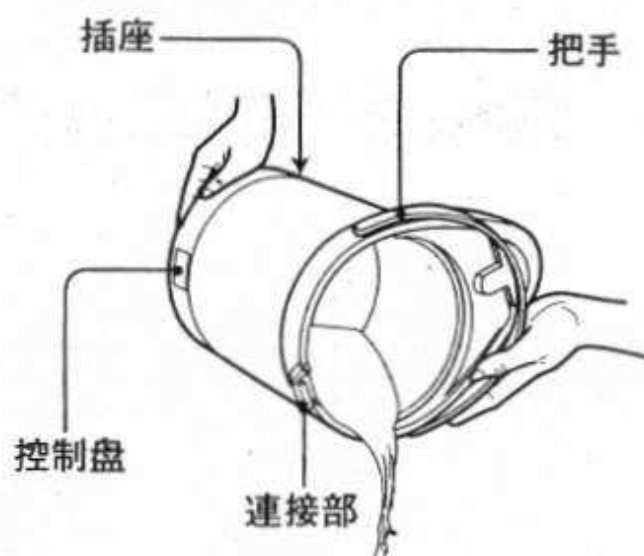

- 如不清掃內容器的水銹，燒水時的聲音會變得很大，而且不容易出水。請參照第 6 頁的“清理・保養”部分，時常進行清掃。
- 在不使用的時候，請將電源插頭拔下。
- 移動時請不要拉拽本體，以防劃傷桌面。
- 移動時，請拔下地線。

開關的使用方法

再沸騰 如想使保溫之中的熱水再次沸騰時。

按 **再沸騰** 開關



※再沸騰結束後，發出響聲，95℃保溫燈點亮。

蒸氣排出時間 1～2 分鐘。
(室溫20℃、滿水量)

●沸騰後馬上按 **再沸騰** 鍵無效。

再沸騰需要的時間	95℃保溫時→約1.5分鐘
	80℃保溫時→約3～4分鐘

80℃保溫

在保溫狀態時…

按下溫度設定鈕



注意


在80℃保溫燈閃亮時，
請不要添水。

取消

按下溫度設定鈕

在燒水之前…

按下溫度設定鈕

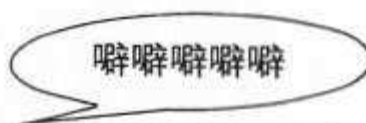

沸騰後會發出“噼噼噼噼噼”的響聲，自動進入80℃保溫狀態。

溫度約達到80℃時，發出響聲，80℃保溫燈點亮。

◎降到80℃的時間約為60分鐘（室溫20℃，滿水量時）。

內容器

- 用海綿塊洗滌後，再用清水沖淨。

※ 不要用去污粉。

※ 絕對勿將壺體整個泡入水中清洗。

上蓋・壺體

- 將柔軟的抹布用水浸透，然後擰乾擦淨。

※ 不用揮發油，去漬水。

內容器有時會稍微變色

有時會出現紅色的斑點（外因發銹），乳白色，黑色等變色現象。

- 因水中含有不純物發生變化的緣故，不是內容器本身的變色和腐蝕等。
- 用海綿等清洗不淨時按以下方法進行清洗。
- 將一個檸檬切成四塊，用布裹上放入內容器中。
- 將水灌至“滿水刻度”。
- 將水燒開後保溫 1 小時。
- 將開水全部倒掉後，用海棉刷等擦洗。
- 為除去檸檬氣味，再次加水煮沸，然後將開水倒掉即可。

按以上步驟進行卻難以除去污垢時，請用市面上出售的檸檬酸代替檸檬，將約 30g 檸檬酸（大勺 2～3 勺）倒進水中，使其沸騰，保溫 2～3 個小時後，再按以上步驟進行清理、保養。

注意

請不要使用以下物品進行清洗。

- 洗滌劑（以防殘留怪味）
- 牙粉、炊帚、尼龍刷等（以防內容器、內蓋劃傷或生銹）
- 洗碗機或餐具乾燥機等（以防變形）
- 揮發油、稀釋劑（以防外蓋、本體等受傷）

內蓋墊圈的更換方法

內蓋墊圈是消耗品，故使用一年以後要進行檢查，如發現有損傷、劣化時，必須更換新的墊圈（收費），否則會發生出水不良等現象。

襯墊的拆卸法

①先放鬆3個固定螺絲釘。

※此時3個螺絲釘均不必拆下、放鬆即可。


注意千萬不要丟失。

②拉出內蓋墊圈取下來。

安裝方法

①將墊圈按圖所示嵌在內蓋外周即可。

②再準確地擰緊螺絲釘固定好即可。

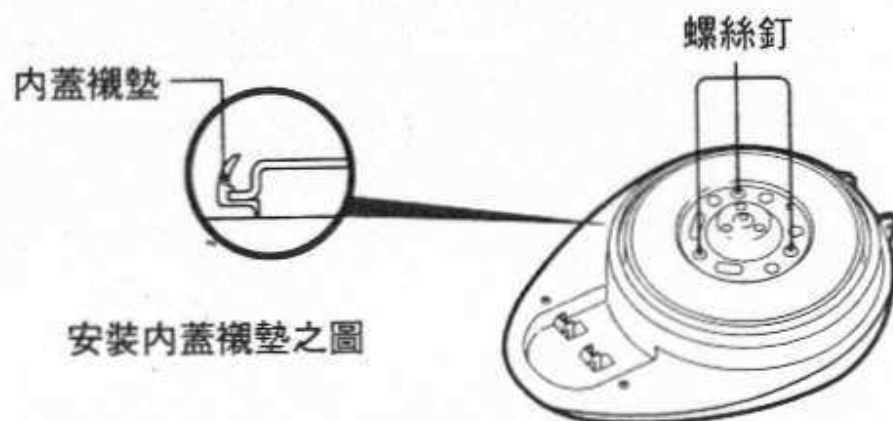

注意事項

使用方法

- 勿要弄濕壺體
- 切勿用水沖洗或把壺體泡入水中洗滌。
(易引起電控部位發生誤動作和故障)
- 勿將底面弄濕。

使用位置

- 切勿放置有熱源的附近。
(易導致火災，故障發生)
- 請放置在穩定的位置上使用
(若放置不穩壺體弄倒熱水有溢出的危險)
- 請勿放在靠近牆壁和玻璃窗附近
(煮沸時會出現蒸氣)

使用過程中

- 請注意勿使幼兒玩弄
(易引起燙傷)
- 請勿蓋住蒸氣孔。
- 請勿將水以外的東西（冰、湯類、茶）灌入。
(造成燒糊、腐蝕的原因)

使用之後

- 移動時拿着把手。
- 倒掉剩的熱水時必須將上蓋卸下。

認為發生故障時

症 狀	原 因	處 理 辦 法
連續發出八次響聲，所有燈全部點亮	沒有放進水。 放進的是熱水。	將內容器放涼後，倒進水，按下除氣再沸騰鈕。
沸騰燈和“80”保溫燈點亮 水不開時	不是故障（請參照第5頁“80℃保溫”）。 插頭離開電源插座。	將插頭插入插座內。
不出或不易出開水時。	上蓋未關緊。	關緊上蓋。
	內蓋的襯墊是否安裝好。	安裝好內蓋襯墊。
	內蓋襯墊損傷。	更換內蓋襯墊。
開水自動溢出。	水是否超出了滿水刻度。	加水要在滿水刻度以下。

- 以上檢查都不合的情況下，請將產品之型號、品名記在紙上，向所購買的商店聯絡說明。

規 格

型 號	CW-PAF 30H
容 量	3.0L
額 定 電 壓	110V 720W 60Hz
保 溫 効 率	65W
保 溫 耗 電	約41Wh
溫 度 保 險 絲	133℃
供 水 方 式	手動氣壓方式
外形尺寸(公分)	約(寬)20.5×26(直徑)×36.5(高)
重量(含電源線)	約2.1公斤

- 保溫耗電是表示室溫20℃，滿水時每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手，即拉下把手時的高度。
- 限於使用額定110V電源。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，請儘量避免在這種地方使用。